


OWR-2


A k c e s o r i a

INSTRUKCJA OBSŁUGI OWIJARKI OWR-2


1. **Opis ogólny:** urządzenie do wykonywania powłok z samoprzylepnych taśm nawojowych, dwustronnie i jednostronnie przylepnych, na rurach o średnicy od 50 mm.

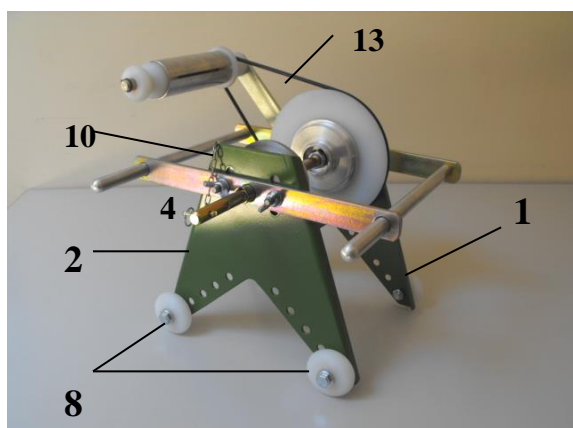


Rys.1

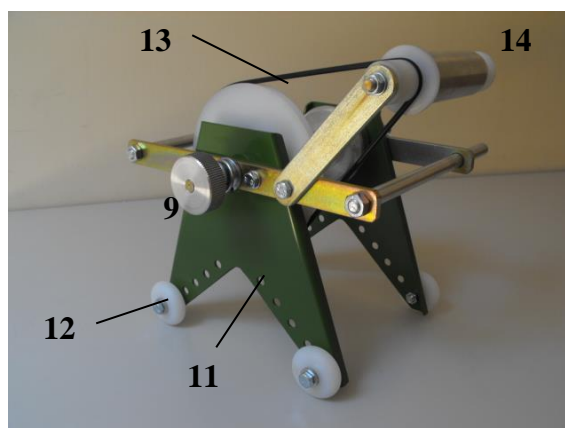


Rys.2

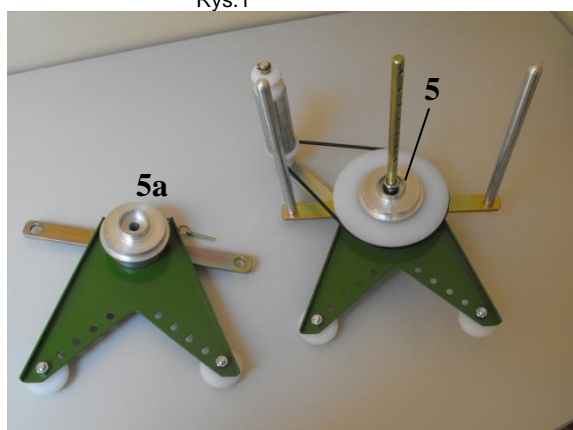


Rys.3

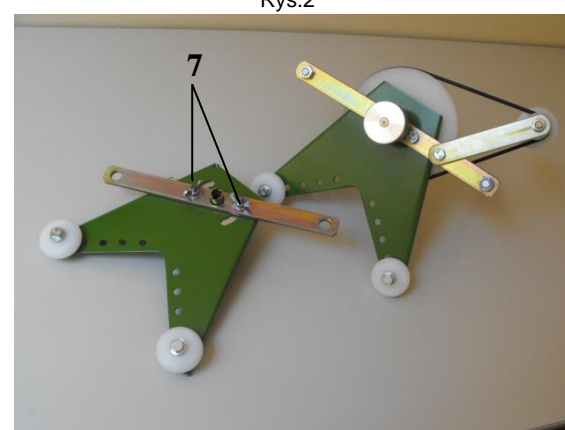

Rys.4

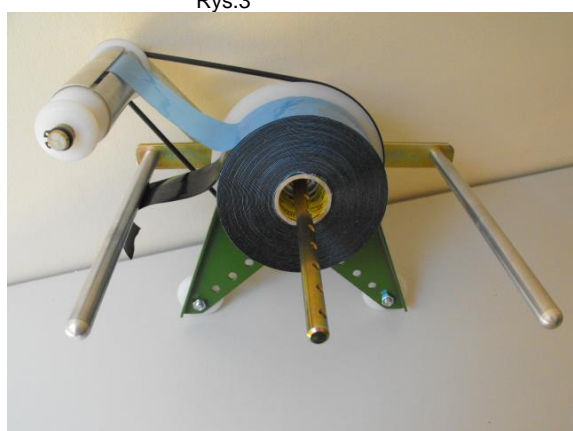

Rys.5

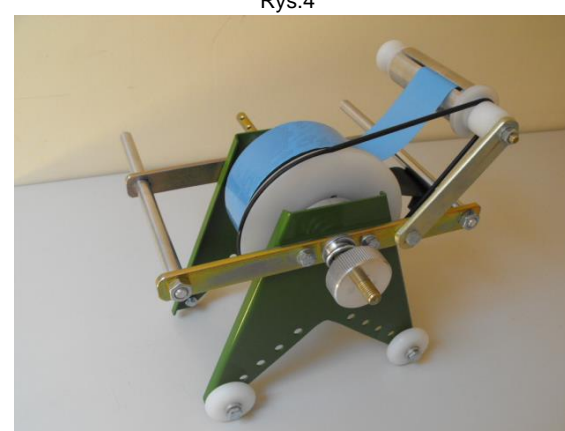

Rys.6

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD2-112019

ANTICOR[®]

www.anticor.pl

1. Kółka jezdne (8) umieścić w otworach (11) po zewnętrznej części ramy owijarki (1) i (2), na jednym poziomie w taki sposób, aby owijarka mogła w sposób łatwy i wyłącznie na kółkach jezdnych poruszać się po powierzchni rury.
2. Aby założyć taśmę, usunąć zawleczkę (10) z trzpienia (4) i zdemontować ruchome ramię (2).
3. Umieścić rolkę z taśmą tak, aby gniazdo weszło do tulei papierowej (5) stałej części ramy (2).
4. Założyć ruchomą część ramy (2), gniazdo tulei (5a) ruchomej części (2), tak aby również gniazdo weszło do otworu tulei papierowej taśmy.
5. Umieścić zawleczkę blokującą w trzpieniu o odpowiednim otworze (4).
6. Napnij wstępnie sprzęgło sprężynowo-cierne pokrętką (9) rys. 2. Obrót w prawo pokrętki (6) – spowoduje zwiększenie napięcia taśmy, obrót w lewo – zmniejszenie. Zawleczka musi być pewnie osadzona i ustalać ruchomą część ramy (2).
7. Ustalić prawidłową wielkość zakładki, w tym celu:
 - a) poluzuj obydwie nakrętki motylkowe (7) – rys.4,
 - b) przekręć odpowiednio część (2) ramy w prawo lub lewo, zależnie od wymaganej szerokości zakładki,
 - c) dokręć mocno obydwie nakrętki motylkowe (7),
 - d) umieść owijarkę na rurze i zaznacz (ołówkiem lub cienkim pisakiem) położenie jednej z rolek (8) na powierzchni rury,
 - e) wykonaj jeden pełny obrót owijarką - utrzymując stały kontakt rolek z powierzchnią rury! Następnie zaznacz na rurze położenie uprzednio wybranej rolki (8) i zmierz odstęp między położeniami rolki. Poprawiaj ustawienie, jeśli potrzeba, powtarzając operacje "a" do "e" aż do uzyskania pożądanej szerokości zakładki.
8. Ustaw owijarkę na rurze, odwiń odpowiedni odcinek taśmy z rolki, taki, aby było możliwe jej przyklejenie do powierzchni rury na około 1/3 obwodu rury. Koniec przekładki rozdzielającej umieścić w wycięciu rolki (4). Napnij przekładkę, obracając ręcznie rolkę. Załóż pasek gumowy (13) umieszczając go w rowku rolki (4) - patrz rys. 6.
9. Napnij wstępnie sprzęgło sprężynowo-cierne pokrętką (6). Nakładaj taśmę poruszając (obracając) owijarkę dookoła rury. Rolki (8) muszą pozostawać w stałym kontakcie z powierzchnią rury. Sprawdzaj stale napięcie taśmy i w razie potrzeby reguluj napięcie sprzęgła pokrętką (9). Prawidłowe napięcie taśmy spowoduje zmniejszenie jej szerokości o 1-2%, taśma nie będzie się poprzecznie falować i w przypadku taśm jednostronnie przylepnych, pojawi się charakterystyczny dla drgań dźwięk, o umiarkowanej wysokości. Niewłaściwe napięcie taśmy uniemożliwia także utrzymanie stałej szerokości zakładki.

